


How to work with the dosimeter DKP-50

Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А выполнен в форме авторучки. Дозиметр состоит из дюралевого корпуса, в котором расположены ионизационная камера с конденсатором, электроскоп, отсчетное устройство и зарядная часть.

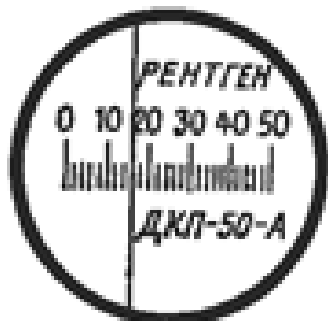

The dosimeter is carried in the pocket of your clothes during operation. Periodically observing through the eyepiece of the dosimeter, determine the value of the dose of gamma radiation received during operation by the position of the thread image on the scale. At the end of the work, the dosimeter is returned to take a reading. To determine the received radiation dose from the readings of the dosimeter, subtract the value of its self-discharge during operation.
